



# 3M Monteringsvejledning


## Step-for-step

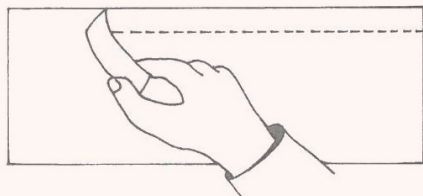


1. Sikre sig, at overfladen er ren og derefter afriv den øverste strimmel af bagsidepapiret.

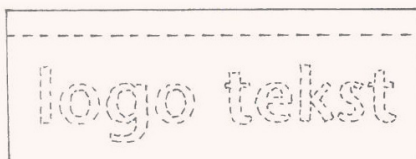


2. Placer teksten på det ønskede sted. Omplacering kan foretages før resten af bagsidepapiret fjernes.

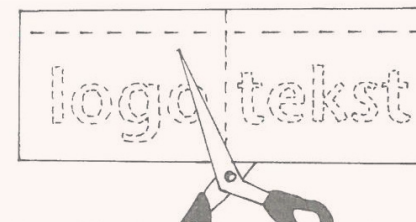

3. Lange tekster/logoer kan - efter placering - klippes op i mindre stykker.

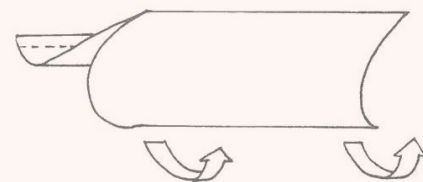

4. Vip teksten/logoet op - og fjern resten af bagsidepapiret.

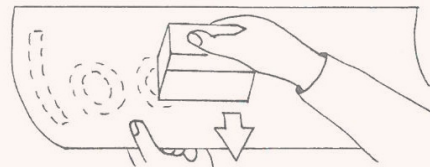

5. Skrab teksten/logoet fast med skraberens. Begynd ovenfra og hold resten af teksten ud fra underlaget.



6. Fjern det hvide beskyttelsestape og tjek at alle kanter er skrabet fast.